

# ダミーファン完成品

この商品は PC などで使用されている冷却ファンと交換し、あたかもファンが回っているようにマザーボードへ回転信号を通知するものです。静音 PC を目指す際に単純にファンを外してしまうと、マザーボードによっては回転異常(ファンの故障)としてエラーになってしまう場合があります。そこで、ファンの代わりに本商品を接続すると、マザーボードはファンが回っていると判断するためにエラーが回避できます。回転数は設定ジャンパを変更することで、約 1000rpm、2000rpm、3000rpm、4000rpm の中から選択することができます。

## ご注意

- ・ファンを外したことによってケース内が排熱不足になり、PC へ損傷を与えても弊社は責任を負いかねます。熱対策はしっかりお願い致します。
- ・複数の PC で十分にテストを行っておりますが、この商品を使用したことにより PC へ損傷を与えても弊社は責任を負いかねます。
- ・できるだけ基板は固定してください。PC ケースの金属部分やマザーボードなどに商品を接触すると、マザーボードや本商品を損傷する恐れがあります。
- ・本商品からは正しい値の信号を送っていても、マザーボードによってファンの回転数の検知に差がありますのでご了承下さい。


## 商品内容

種類	数量	備考
ダミーファン基板	1	メイン基板
ジャンパピン	1	回転数の設定を行うジャンパピン
ファンケーブル	1	メイン基板とマザーボードを接続するケーブル

## 使用方法


### 【接続図】

下図のように PC のファン接続端子と、本キットを接続します。  
キット側の端子には「Red」と書いてあります。コネクタの赤い線と合わせてください。

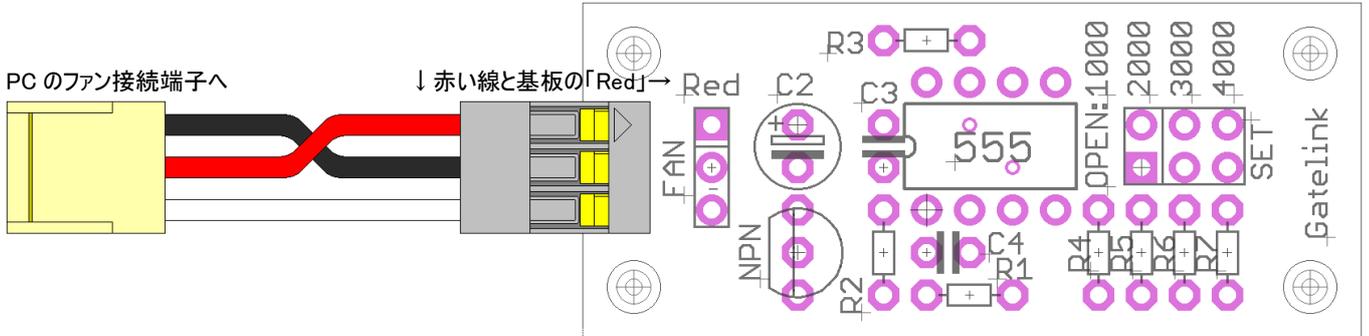

### 【回転数の変更】

下図のようにジャンパピンを差し替えることにより、回転数を変更することができます。

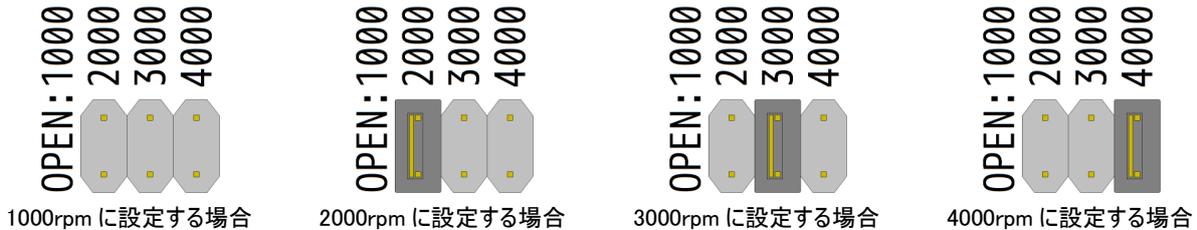

## 商品内容に関するお問い合わせ

### 初期不良があったとき

弊社へご連絡をお願い致します。  
初期不良と思われる場合は、正常な商品と交換致します。

### お問い合わせ方法

ホームページからのお問い合わせ      <http://www.gatelink.co.jp/mart/query.html>  
電話でのお問い合わせ      046-852-9276

### 交流掲示板

お客様間の交流掲示板      <http://www.gatelink.co.jp/mart/bbs.html>

有限会社ゲートリンク  
〒238-0053 神奈川県横須賀市望洋台 20-5  
TEL:046-852-9276